



Соединительный хомут «САПСАН»

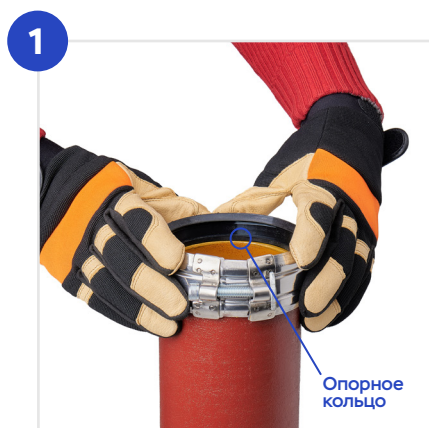

Наденьте хомут на трубу (фитинг) таким образом, чтобы конец трубы уперся в центральное внутреннее опорное кольцо уплотняющей втулки.

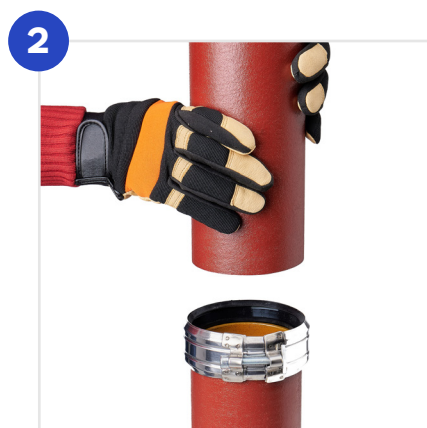

Вставьте вторую трубу (фитинг) в хомут до упора ее конца с центральным внутренним опорным кольцом уплотняющей втулки.



Затяните винт до упора (нулевой зазор) с помощью шестигранного ключа или электрического гайковерта.

ДУ	Р, бар	Момент затяжки, Н*м	Винт
50	0,5	до упора	M8
70	0,5		M8
80	0,5		M8
100	0,5		M8
125	0,5		M8
150	0,5		M8
200	0,5		M10
250	0,3		M10
300	0,3		M10

